RFID 演示软件
操作手册

目录

一、 盘点.....3
二、 绑定.....4
三、 查找.....5
四、 写卡.....6
五、 设置.....7
六、 右上角菜单.....8

一、盘点




- 盘存：可按照设置菜单的配置进行读卡，默认只读 EPC。
- 清空：清除当前标签数据列表
- 匹配区：选择对应的匹配区，填写匹配内容，即可进行匹配读卡

二、绑定



- 绑定：在盘点到标签后，选择一张标签，填写要绑定的物品信息，即可完成绑定
- 清空绑定：清空已经存储的所有标签绑定信息

三、查找

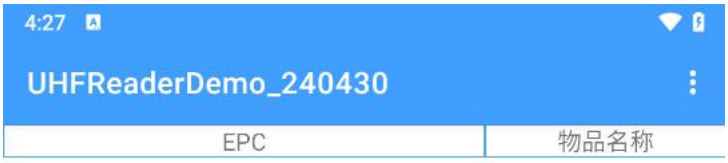



- 扫描：点击扫描即开始盘点标签，查询绑定的信息

四、写卡



- 指定标签：匹配这张标签进行以下操作，如果修改过 EPC，请重新盘点再指定标签写卡，否则匹配的是不存在的标签。
- 写卡：通过选择写入区域、地址、密码、写入内容进行写卡操作。
- 锁定：通过选择锁定区域、锁定类型、访问密码进行标签锁定，锁定前请先在访问密码区写入密码，再执行锁定。
- 灭活：锁定前请先在灭活密码区写入密码，再执行灭活。

五、设置



- 版本信息：显示当前设备相关信息
- 读取设置：配置盘点操作需要读取的区域
- 模块功率：配置盘点功率
- 基带参数：配置盘点策略
- 协议选择：可以选择读取其它协议标签

六、右上角菜单

- 导出：通过 excel 导出当前盘点到的标签数据。
- 跳频：配置工作的频段以及固定频点、自动频点，默认自动频点工作。
- 其它：配置设备自动空闲模式、上传过滤、工作频段、恢复出厂配置。
- 驻波：检测某个频段下频点的驻波值。
- 升级：根据技术人员提供的指定文件进行固件升级，请勿随意升级。